



РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

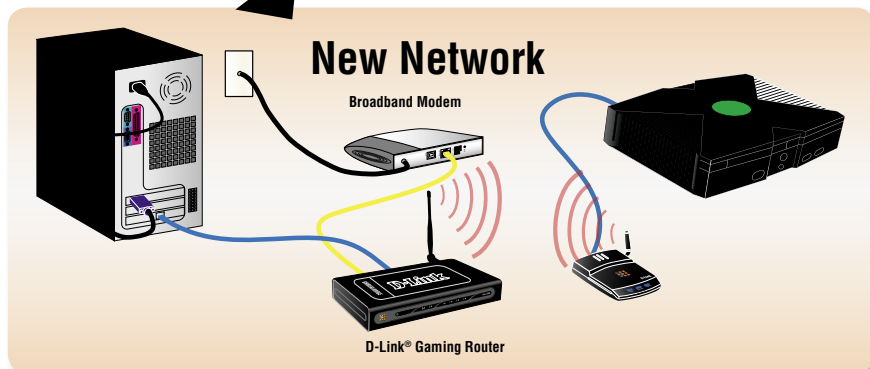


МОДЕЛЬ: DGL-3420

Существующая сеть > Новая сеть

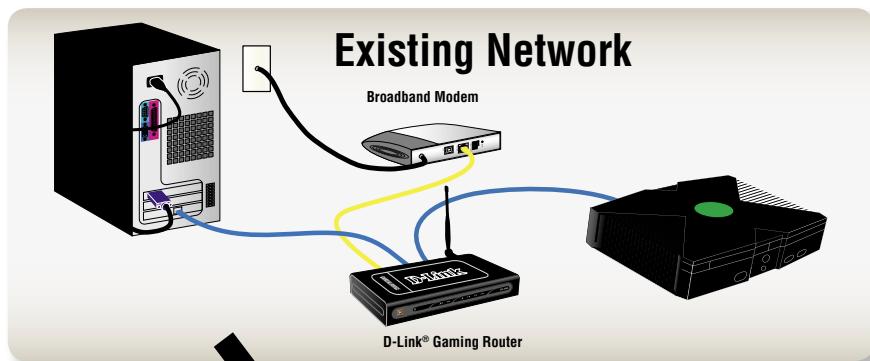

Установка оборудования

1

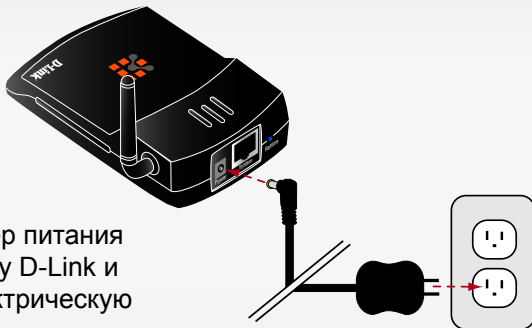


Подключите адаптер питания к игровому адаптеру D-Link и включите его в электрическую розетку.

Пользователи Xbox®


2

Соедините кабелем Ethernet Xbox® и игровой адаптер D-Link.

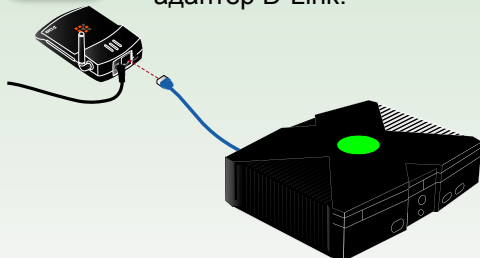

3

Включите Xbox® и запустите мастер сетевой настройки для завершения установки.

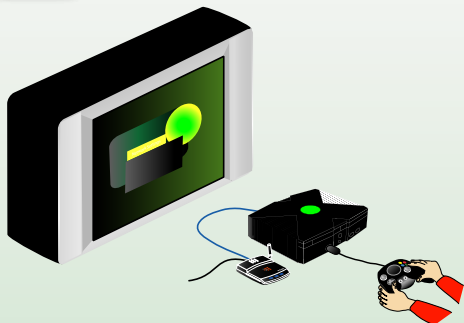


Установка завершена. За дополнительной информацией и по вопросам диагностики неисправностей, пожалуйста, обращайтесь к руководству пользователя на компакт-диске.

Другие пользователи игровой консоли

2

Соедините кабелем Ethernet компьютер и игровой адаптер D-Link.

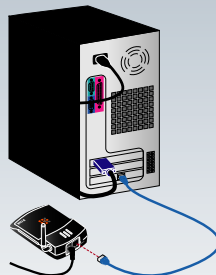


3

Откройте Web-браузер и наберите в адресной строке **http://192.168.0.30**. Нажмите клавишу Enter и появится Web-интерфейс управления игрового адаптера D-Link. Запустите мастер установки (Setup Wizard) для настройки игрового адаптера.

Address

4

Отключите кабель Ethernet от компьютера и подключите его к игровой консоли.

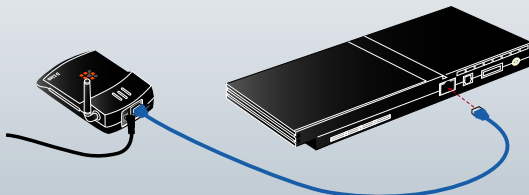

Установка завершена. За дополнительной информацией и по вопросам диагностики неисправностей, пожалуйста, обращайтесь к руководству пользователя на компакт-диске.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

(095) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

email: support@dlink.ru

D-Link®
Building Networks for People